


Réglage du PDM

4. Régler l'heure et la date

Remarque : Vous pourrez modifier la date et l'heure uniquement lorsqu'il n'y a pas de Réservoir-Patch actif.

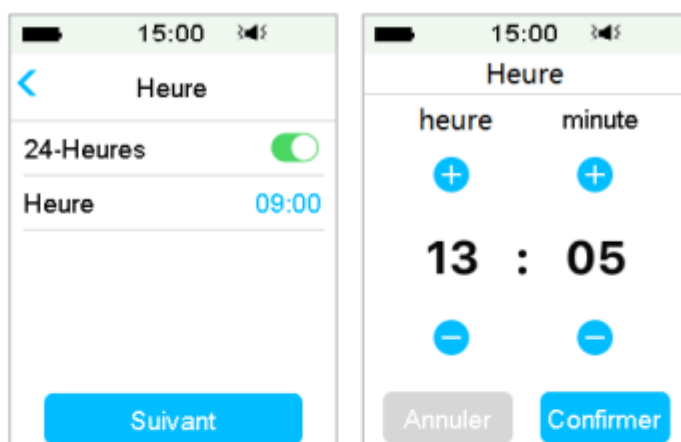

- (1) Choisissez l'heure.
- (2) Appuyez sur le bouton bleu **+** pour augmenter et **-** réduire la valeur des heures à gauche.
Appuyez sur le bouton bleu **+** pour augmenter et **-** réduire la valeur des minutes à droite.
- (3) Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « **Confirmer** ».